




Fase 1

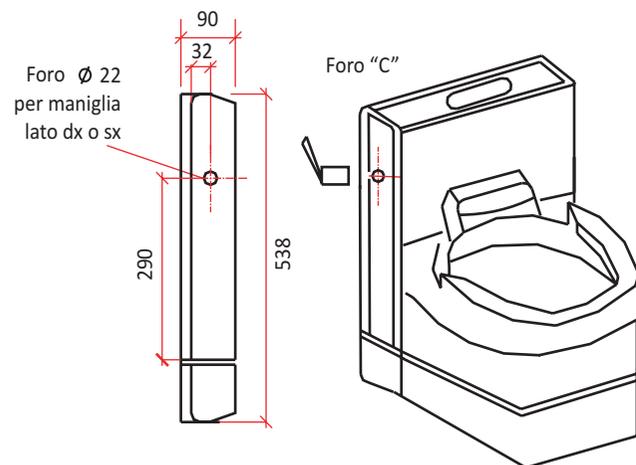

Fase 2

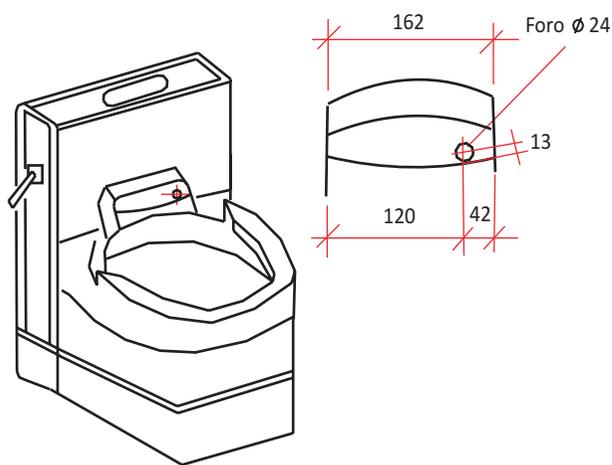

Fase 3

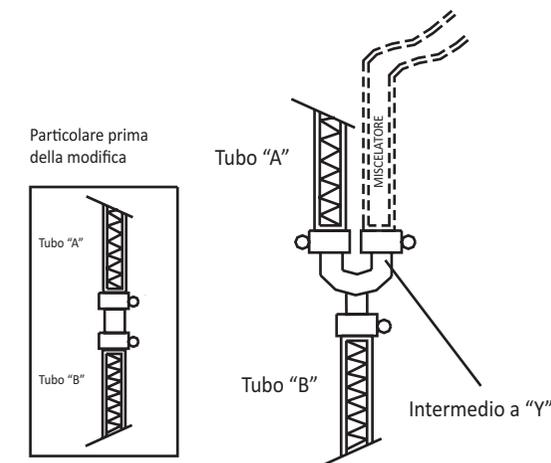

Pulizia : Usare Acqua e Sapone.
Non usare alcool o prodotti con metilchetonepi

Istruzioni di Montaggio

1. Senza togliere il WC rimuovere coperchio e ciambella in dotazione, prendere il distanziale del kit Intimigen ed applicargli la ciambella e il coperchio.
2. Praticare foro di 22 mm sul lato destro o sinistro.
3. Praticare foro di 24 mm (fase 2).
4. Avvitare tubo flessibile più lungo in nylon nel raccordo distanziale (ugello uscita acqua).
5. Infilare tubo flessibile in nylon nel foro di diametro 24 facendolo uscire nella parte inferiore all' interno del tubo acqua WC.
6. Tagliare il tubo acqua fredda situato nel fianco dello sportello ed inserire l'intermedio "Y".
Inserire il codolo maschio nell' intermedio "Y" e avvitare nel terminale il tubo di nylon flessibile, quindi avvitare i tre tubi di nylon nel miscelatore.
7. Per l'acqua calda, avvitare il codolo al tubo di nylon bianco col tubo rosso, e collegare l'impianto esistente tramite uno sdoppiatore a Y fornito nel kit.
8. Prima di fissare il tutto tramite fascette è opportuno verificare che il WC abbia la possibilità di ruotare liberamente nei due sensi.